

Jabra

Elite Active 65t



Brugervejledning

© 2018 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth® navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes af Bluetooth SIG, Inc., og GN Audio A/S benytter dem på licens.

Fremstillet i Kina

MODEL: OTE070 / OTE071 /
CPB070



Overensstemmelseserklæring kan findes på
www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	5
2. Oversigt over Jabra Elite Active 65t.....	6
2.1 Tilbehør, der medfølger	
3. Sådan bæres det.....	8
3.1 Udskiftning af EarGels	
4. Sådan oplades det.....	10
4.1 Åbning af opladningsboks	
4.2 Oplad ørepropperne	
4.3 Sådan oplades opladerenheden	
4.4 Indikatorlampenes betydning	
5. Sådan parrer du ørepropperne	14
5.1 Parring med en smartphone	
6. Sådan bruges ørepropperne .	15
6.1 Tænd/sluk for ørepropperne	
6.2 Opkald og musik	
6.3 HearThrough	
6.4 Sidetone	
6.5 Automatisk standsning af musik	
6.6 Automatisk slukning	
6.7 Brug af mono-øreprop	
6.8 Håndtering af flere opkald	
6.9 Multibrug	

6.10	Stemmevejledning og sprog	
6.11	Stemmevejledning	
6.12	Opdatering af firmware	
6.13	Sådan nulstilles ørepropperne	
7.	Jabra Sound+-app	23
8.	Support	24
8.1	FAQ	
8.2	Vedligeholdelse af ørepropperne	
8.3	Udskiftningstilbehør	
8.4	Brug af en erstatningsøreprop	
8.5	Brug af en erstatningsopladerenhed	

1. Velkommen

Tak, fordi du har valgt Jabra Elite Active 65t. Vi håber, at du bliver glad for det!

Jabra Elite Active 65t's funktioner


- Forbedret lyd med 4 mikrofoner
- Tilpas din musik
- Dokumenteret trådløs forbindelse
- Op til 15 timers batteritid
- Stemmevejledning aktiveret
- 2 års garanti (støv og vand). Registrering er påkrævet med Jabra Sound+-appen

2. Oversigt over Jabra Elite Active 65t

Jabra Elite Active 65t's ørepropper



Bærbar opladerenhed

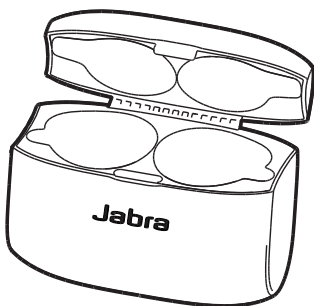

2.1 Tilbehør, der medfølger

EarGels

S



M




L




Mikro-USB-kabel



3. Sådan bæres det

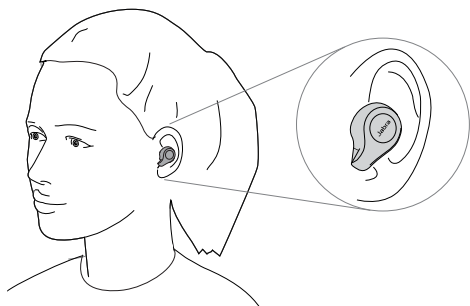


Sæt øreproppen i øret, og drej den, til der opnås en behagelig pasform. Sørg for, at mikrofonen er rettet mod din mund.

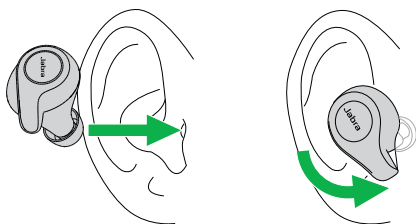

3.1 Udskiftning af EarGels

Det anbefales at prøve forskellige størrelser EarGels for at opnå den optimale lydoplevelse. De skal sidde tæt og sikkert i øret. Medium EarGel kommer monteret på ørepropperne. Sørg for, at EarGel er forsvarligt fastgjort.

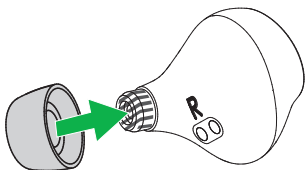


4. Sådan oplades det

Med op til 5 timers batteritid i ørepropperne og 2 opladninger i opladerenheden tilbyder Jabra Elite Active 65t op til 15 timers spilletid.


4.1 Åbning af opladningsboks

Hold opladningsboksen fast og tryk den lille trykknop på låget ned, mens du åbner låget.

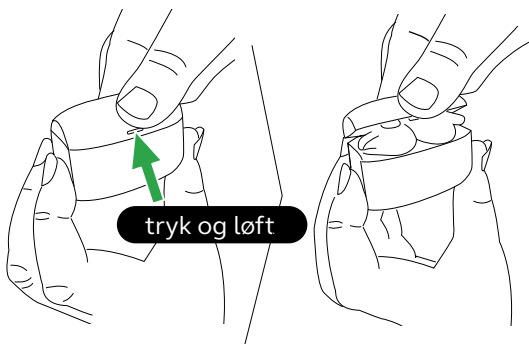

4.2 Oplad ørepropperne

Placer ørepropperne i opladerenheden, og luk låget. Batteri-LED'en i opladerenheden blinker rødt, gult eller grønt, når låget åbnes for at angive øreproppernes aktuelle batteristatus.

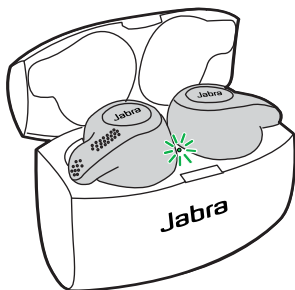


Det tager ca. 2 timer at lade ørepropperne helt op. Hvis ørepropperne har lav batteristand, får du op til 1 times spilletid ved at oplade dem i opladerenheden i 10-20 minutter.


4.3 Sådan oplades opladerenheden

Tilslut opladerenheden til en USB-strømforsyning eller certificeret vægoplader. Det tager omkring 2 timer at oplade ørepropperne og opladerenheden helt.

Bemærk: Det kan tage ikke-certificerede opladere længere tid at oplade.

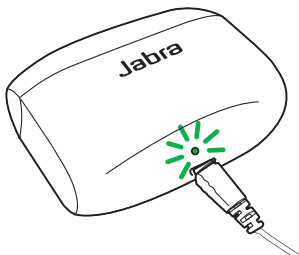


4.4 Indikatorlampernes betydning

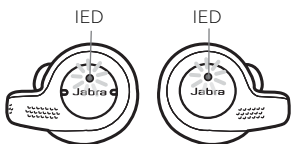

ØREPROPPENS STATUS

- Højt batteri/tændt
- Medium batteri
- Lavt batteri/slukket
- Parres
- Nulstilling

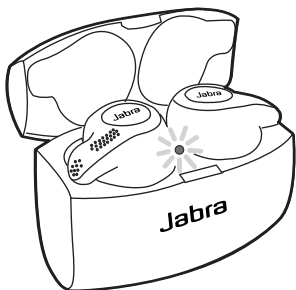

ØREPROPPENS BATTERISTATUS

- Højt batteri
- Medium batteri
- Lavt batteri




OPLADERENHEDENS STATUS

- Højt batteri
- Medium batteri
- Lavt batteri
- Firmware opdateres


5. Sådan parrer du ørepropperne

5.1 Parring med en smartphone

1. Sørg for, at den højre øreprop er slukket og ikke sidder i opladerenheden. For at slukke for øreproppen manuelt skal **Multifunktionsknappen** holdes nede, til LED-lampen blinker rødt.
2. Hold derefter **Multifunktionsknappen** på højre øreprop nede i 5 sekunder, indtil du hører tilslutningsinstruktionerne i øreproppen, og LED-lampen blinker blå. Slip knappen, og følg instruktionerne fra stemmeguiden for at parre din smartphone.
3. Du skal muligvis holde knappen **Lydstyrke ned** i 1 sekund på venstre øreprop for at tænde for den.

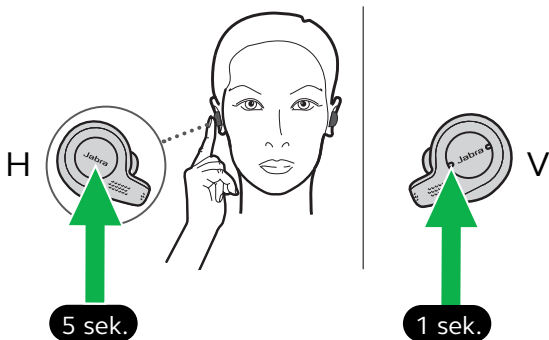

6. Sådan bruges ørepropperne

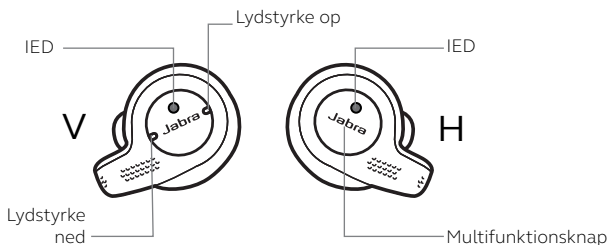



6.1 Tænd/sluk for ørepropperne

Placer ørepropperne i opladerenheden for at slukke dem, eller fjern dem fra opladerenheden for at tænde dem.

Disse ørepropper kan tændes og slukkes hver for sig ved at holde **Multifunktionsknappen** på højre øreprop eller knappen **Lydstyrke ned** på venstre øreprop nede, til LED-lampen blinker grønt (tændt) eller rødt (slukket).

6.2 Opkald og musik

Højre øreprop	Opkald og musik	
	Afspil/sæt musik på pause	Tryk på Multifunktionsknappen
	Besvar opkald/afslut opkald	Tryk på Multifunktionsknappen
	Afvis opkald	Tryk to gange på Multifunktionsknappen , hvis der er en indkommende samtale
	Stemmevejledning (Siri, Google Now™ osv.)	Hold Multifunktionsknappen nede (1 sek), når der ikke er en samtale i gang
	HearThrough tænd/sluk	Tryk to gange på Multifunktionsknappen , hvis der ikke er en samtale i gang

Venstre øreprop	Opkald og musik	
	Juster lydstyrken	Tryk på knappen Lydstyrke op eller Lydstyrke ned
	Skift mellem musiknumre	Hold knappen Lydstyrke op eller Lydstyrke ned nede (2 sek), når du lytter til musik
	Batteristatus	Tryk på knappen Lydstyrke op eller Lydstyrke ned , når du ikke er i gang med en samtale eller lytter til musik

6.3 HearThrough

HearThrough anvender de indbyggede mikrofoner, så du kan være opmærksom på dine omgivelser og engagere dig i samtalen uden at skulle fjerne ørepropperne.

HearThrough-indstillingerne kan konfigureres ved hjælp af Jabra Sound+-appen.

Højre
øreprop

HearThrough



HearThrough
tænd/sluk

Tryk to gange på
Multifunktionsknappen,
hvis der ikke er en samtale
i gang

6.4 Sidetone

Sidetone giver dig mulighed for at høre din egen stemme, når du har en samtale i gang.

Sidetone-indstillingerne kan konfigureres ved hjælp af Jabra Sound+-appen.

6.5 Automatisk standsning af musik

Når du tager en øreprop ud af øret, mens du lytter til musik, bliver musikken automatisk standset.

For at fortsætte musikken skal du sætte øreproppen tilbage i øret inden for 60 sekunder. Efter 60 sekunder (eller når mono-afspilning foretrækkes) kan musikken fortsættes ved at trykke på **Multifunktionsknappen**.

Indstillinger til automatisk standsning af musik (tilgængelig februar 2018) kan konfigureres ved hjælp af Jabra Sound+-appen.

6.6 Automatisk slukning

For at spare på batteriet slukkes højre øreprop automatisk, når den er uden for din smartphones rækkevidde i 15 minutter og ikke sidder i opladerenheden, eller når den har været inaktiv i 1 time.

Den venstre øreprop slukkes automatisk, når den ikke har været kædet sammen med den højre øreprop i 15 minutter og ikke sidder i opladerenheden.

For at tænde for ørepropperne skal de placeres i opladerenheden, eller **Multifunktionsknappen** på højre øreprop og/eller knappen **Lydstyrke ned** på venstre øreprop skal holdes nede, til LED-lampen blinker.


6.7 Brug af mono-øreprop

Den højre øreprop kan bruges alene til mono-afspilning eller til opkald. Brug din tilsluttede smartphone til at kontrollere lydstyrken og/eller til at springe over numre.

Når begge ørepropper er tændt og inden for 20 cm af hinanden, kædes de automatisk sammen igen.

6.8 Håndtering af flere opkald

Ørepropperne kan modtage og håndtere flere opkald samtidigt.

Højre øreprop	Håndtering af flere opkald	
	Afslut igangværende samtale, og besvar indkommende opkald	Tryk på Multifunktionsknappen
	Parker aktuel samtale, og besvar indgående opkald	Hold Multifunktionsknappen nede (2 sek)
	Skift mellem parkeret samtale og aktiv samtale	Hold Multifunktionsknappen nede (2 sek)
	Afvis indgående opkald, når du er i gang med en samtale	Tryk på Multifunktionsknappen to gange

6.9 Multibrug

Ørepropperne kan parres til to smartphones på én gang og kan acceptere flere indgående opkald fra begge smartphones.

For at parre to smartphones skal den normale parringsproces anvendes separat for hver smartphone (se afsnit 5).

6.10 Stemmevejledning og sprog

Stemmevejledning kan slås til/fra (tilgængelig februar 2018), og sproget kan ændres ved hjælp af Jabra Sound+-appen.

De følgende sprog er tilgængelige: Engelsk, Fransk, Tysk, Japansk, Kinesisk.

6.11 Stemmevejledning

For at aktivere din smartphones stemmevejledning (f.eks. Siri, Google Now™, Alexa) skal **Multifunktionsknappen** holdes nede, når der ikke er en igangværende samtale.

Download appen Jabra Sound+, og gå til indstillingerne for Stemmeassistent for at ændre Stemmeassistent.

Indstillinger til stemmevejledning (tilgængelig februar 2018) kan konfigureres ved hjælp af Jabra Sound+-appen.

6.12 Opdatering af firmware

Jabra Elite Active 65t kan opdateres til den nyeste firmwareversion ved hjælp af Jabra Sound+-appen.

Hvis underretninger er aktiveret i Jabra Sound+-appen, modtager du en automatisk underretning, når en firmwareopdatering er tilgængelig.

6.13 Sådan nulstilles ørepropperne

Ved at nulstille ørepropperne ryddes listen over parrede enheder, og alle indstillinger nulstilles.

Højre
øreprop

Nulstil ørepropperne



Nulstil parringsliste
og indstillinger

Hold
Multifunktionsknappen
nede (10 sek), til LED-
lampen blinker lilla.

Ørepropperne vil skulle
parres til din smartphone
igen.

7. Jabra Sound+-app



Jabra Sound+-app

Tilpas
din musik



Tilpas
HearThrough



Registrer din
2 års garanti



8. Support

8.1 FAQ

Læs FAQ på Jabra.com/eliteactive65t.

8.2 Vedligeholdelse af ørepropperne

- Ørepropperne skal altid opbevares i opladerenheden og godt beskyttet.
- For at forhindre at batteriets levetid eller kapacitet afkortes, skal du undlade at opbevare ørepropperne i varme eller kolde miljøer, som f.eks. en lukket bil om sommeren eller i vinterforhold.
- Det anbefales at holde øretelefonerne mellem 15 °C og 25 °C.
- Ørepropperne må ikke opbevares i længere tid, uden at de genoplades (maks. tre måneder).
- Hvis ørepropperne eller opladerenheden bliver beskidt, anbefales det at rengøre dem med en blød og fnugfri klud, som er blevet fugtet med rent vand.


8.3 Udskiftningstilbehør

Udskiftnings- eller ekstra tilbehør kan købes online på jabra.com/accessories.


Venstre




Højre




Opladerenhed

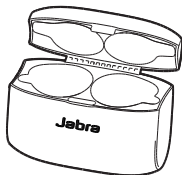


EarGels



S



M



L

8.4 Brug af en erstatningsøreprop

Inden du bruger en erstatningsøreprop, skal den synkroniseres med din nuværende øreprop og opladerenhed.

For at synkronisere skal du placere erstatningsøreproppen i opladerenheden sammen med din nuværende øreprop og lukke låget. LED-lampen på opladerenheden kan blinke lilla for at angive, at firmwaren er i gang med at blive opdateret. Vent, til LED-lampen stopper med at blinke lilla, inden du åbner opladerenheden.

Bemærk: Hvis erstatningsøreproppen var den højre øreprop, skal du parre den med din smartphone igen og derefter opdatere firmwaren ved hjælp af Jabra Sound+-appen.

8.5 Brug af en erstatningsopladerenhed

Inden du bruger en erstatningsopladerenhed for første gang, skal den synkroniseres med dine nuværende ørepropper og oplades i 1 time.

For at starte synkroniseringen skal du placere dine nuværende ørepropper i erstatningsopladerenheden og lukke låget. LED-lampen på opladerenheden kan blinke lilla for at angive, at firmwaren er i gang med at blive opdateret. Vent, til LED-lampen stopper med at blinke lilla, inden du åbner opladerenheden.

jabra.com/eliteactive65t